




Manual De Uso YOMOGA **BOX**

Instalación

Yomoga Box


01

Corte la funda exterior a 140 mm del extremo del cable calefactor. (No dañe el trenzado.)

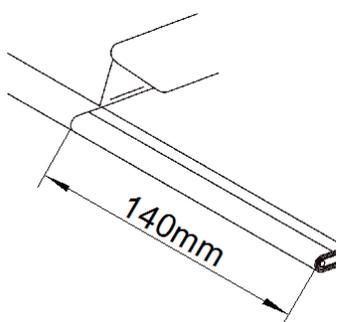


04

Retire el aislamiento del polimero externo (segunda capa) a 120mm del extremo.

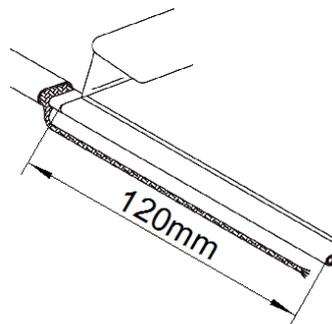


02

Cree una abertura en el trenzado con un destornillador a través de la cual pueda pasar el cable calefactor.

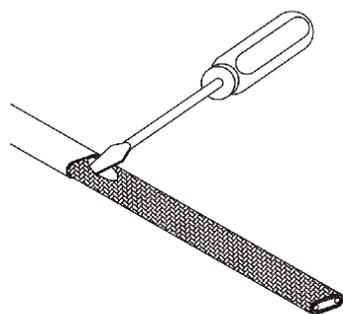


05

Retire la capa de PTC, no dañe los cables.

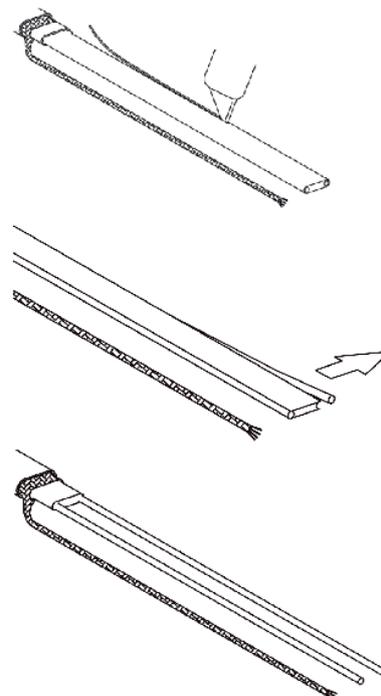

03

Doble ligeramente el cable calefactor y sáquelo de la abertura con un destornillador. Luego deje el trenzado metalico en una sola hebra.

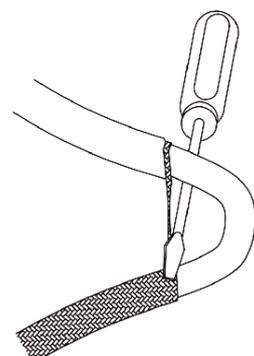


Instalación

Yomoga Box


06

Pase el cable calefactor a través de cualquiera de los canales de la base del separador e inserte un ojal en el cable calefactor hasta que se encuentre con la capa exterior de la cubierta. Otro agujero debe rellenarse con un tapón de goma.

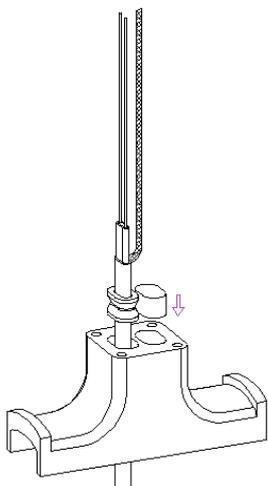


08

Ajuste la posición del cable calefactor, asegúrese de que sobresalga de la parte superior del separador al menos 100 mm. Inserte la arandela en el canal en la base del separador y atornille la parte superior y la base del separador. Luego fije el separador en T en la tubería con abrazaderas.

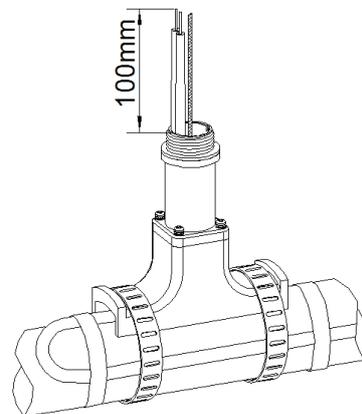


07

Haga pasar el cable por la parte superior del separador. Luego inserte ambos conductores en el tubo bifurcado. El tubo bifurcado debe envolver bien la capa de aislamiento del cable calefactor.

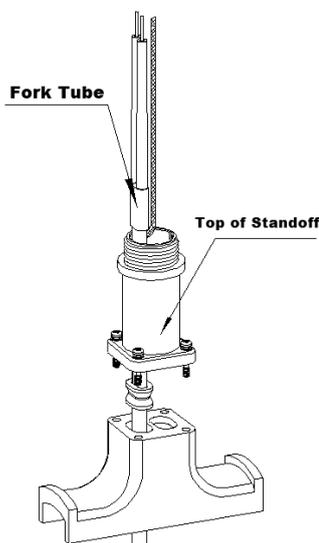

09

Coloque el anillo de sello y la caja de conexiones en la parte superior del separador según corresponda, luego fije la caja de conexiones y el separador con una contratuerca como se muestra en el diagrama 9.

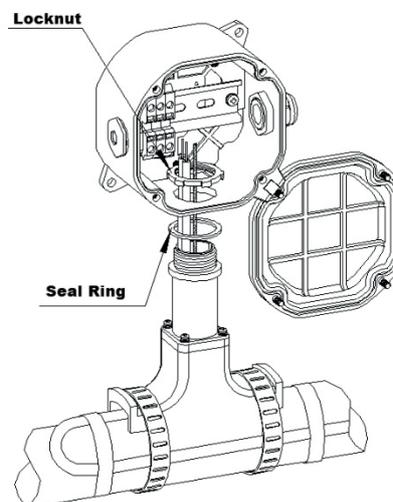


Instalación

Yomoga Box


10

Corte el aislamiento de los cables de alimentación 13 mm. Haga que el cable de alimentación entre en la caja de empalmes y luego rellene la entrada atornillando el dispositivo.

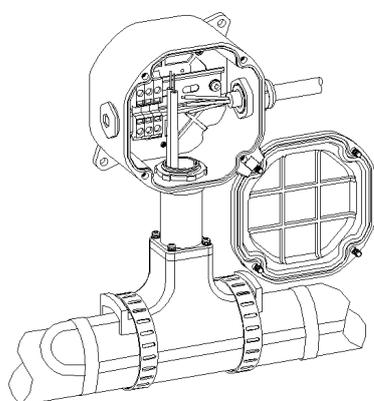

12

Confirme que la instalación es correcta y todos los cables son fijos. Cierre la tapa de la caja YOMOGA BOX y bloquéela con tornillos.

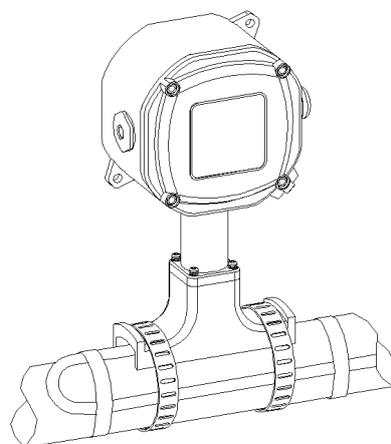

11

Abra el clip del terminal haciendo palanca en el resorte con un destornillador plano. Coloque los cables de alimentación, los conductores del cable calefactor y el trenzado en los clips de terminales. (Consulte el diagrama para obtener más información).

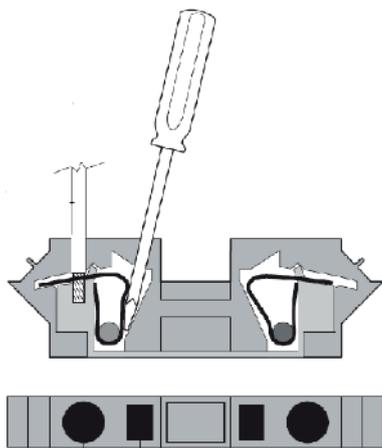


Diagrama De Conexión

