




Cinta Calefactora
Autoregular
HBR 40w

DESCRIPCIÓN

Una cinta calefactora autorregulable es un tipo de cinta calefactora que se utiliza para mantener una temperatura constante en una superficie o en un medio. Está diseñada para ajustar automáticamente la cantidad de calor que se libera a medida que la temperatura ambiente cambia. Esto se logra mediante el uso de un sensor de temperatura incorporado que detecta la temperatura actual y ajusta el flujo de energía a través de la cinta calefactora en consecuencia. Las cintas HBR son ampliamente utilizadas en aplicaciones industriales y comerciales para mantener las tuberías, tanques y equipos a una temperatura específica.

CINTA CALEFACTORA PARA SER UTILIZADA EN MANTENCIÓN DE TEMPERATURA HASTA 100°C

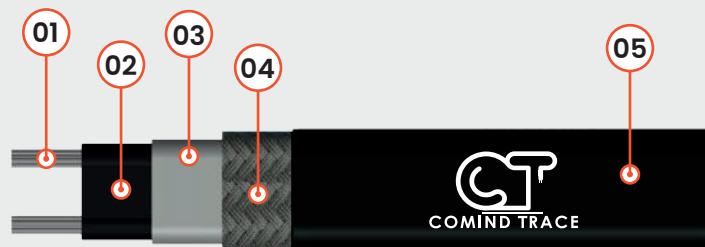


- 01 NIQUEL DE COBRE DE 1.5MM²
- 02 POLÍMERO SEMICONDUCTOR
- 03 CHAQUETA DE POLIOLEFINA

- 04 TRENZADO DE COBRE ESTAÑADO
- 05 FLUOROPOLÍMERO DE ALTA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE SALIDA:	A 10 °C 40/ W/M
MAX. TEMPERATURA:	MANTIENE 100°C A 10°C DE TEMP MINIMA
MAX. TEMPERATURA DE EXPOSICIÓN:	135 °C
TEMPERATURA DE INSTALACIÓN MÍNIMA:	-40 °C
ESTABILIDAD : MANTIENE EL 90% DE CALOR DESPUÉS DE 300 CICLOS DE 10°C A 100°C	
RADIO DE CURVATURA:	2 VECES EL RADIO DEL CABLE CALEFACTOR
AISLACIÓN ENTRE CABLE Y MALLA:	100 MΩ/M CON UN MEGOMETRO DE 2500 VDC
VOLTAJE:	220V
COLOR REGULAR:	NEGRO
TAMAÑO REGULAR:	13.5*5.5 MM (ANCHO*DIÁMETRO)

GRÁFICO

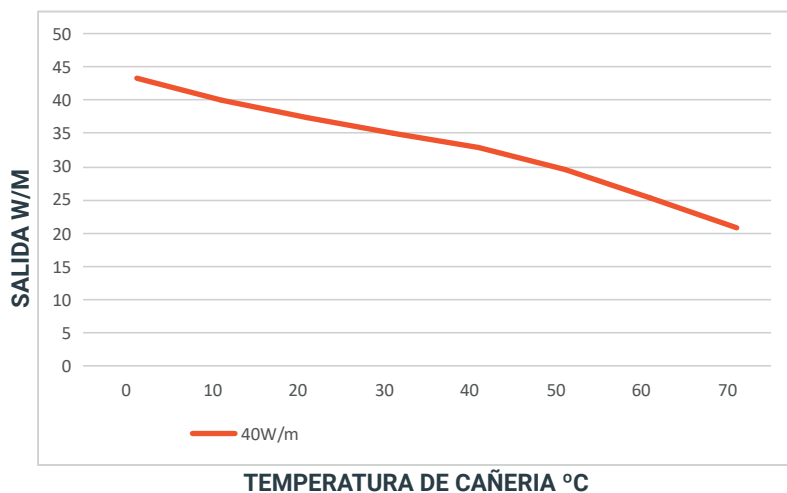

LONGITUD MÁXIMA FRENTE AL TAMAÑO DEL DISYUNTOR

AC220V:		LONGITUD MÁXIMA DEL CIRCUITO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL CB		
MODELO	TEMP.DE ARRANQUE	16A	20A	32A
HBR40W	10	50	66	106
	0	42	47	74
	-20	35	40	51
	-40	30	33	40

APROBADO POR



ESCANEA Y DESCARGA
NUESTRO MANUAL
DE CINTA CALEFACTORAS